

取付・取扱説明書

この度は、HCS 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。本書には、本製品を車両に装着する前の準備、装着工程、および注意点が詳しく記載されています。正確な取り付けを行うために、内容をしっかりとご理解いただき、指示に従って取り付けを行ってください。取り付け後は、この説明書をお客様に必ずお渡すようにしてください。

⚠️ ご注意

1. 開封後は、直ちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損がないか確認してください。
2. 本書に記載された説明に従って作業をおこなってください。本書に記載されている以外の方法で、製品の加工・改造・分解、または車両の改造を行わないでください。
3. 当製品の通常の取付は、法律に定める自動車分解整備 / 特定整備の項目には該当しませんが、作業者は、自動車整備を専門に3年以上経験している方、またはそのような経験者の監督下で作業を行う方を原則とします。
4. 純正部品の取外し・取付け作業は、サービスマニュアルを参考にしてください。
5. 本製品は HCS®(所在地：埼玉県狭山市) が企画・製造する商品です。HCS 製品は、日本国内でタイプ R 鑑定団が独占販売しています。製品に関するお問い合わせやご相談は、以下のタイプ R 鑑定団までお願いいたします。




株式会社タイプ R 鑑定団
〒324-0038 栃木県大田原市野崎 2-24-11
TEL. 0287-47-4011

適合車種

Honda CIVIC TYPE R (6BA-FL5)


構成部品表

| No. | 部品名称 | 仕様他 | 数量 |
|-----|--------------|--------------------------|----|
| ① | チタンタワーバー(本体) | メインパイプ 43 × 20mm 楕円中空パイプ | 1 |
| ② | チタンフランジナット | M10 (P1.25) | 6 |
| ③ | 取付・取扱説明書 | 本書 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

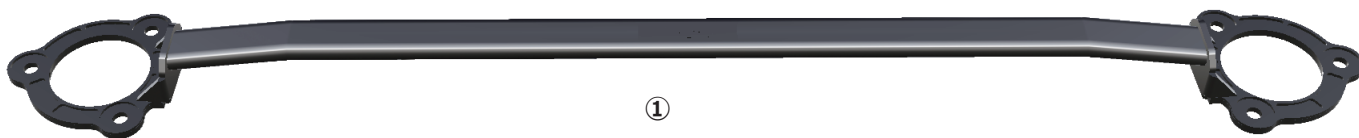

①


②

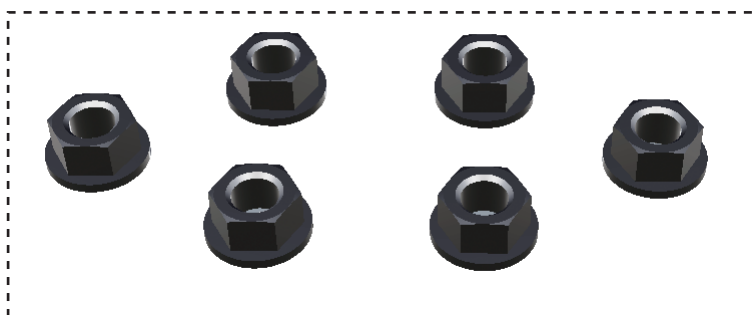

装着手順

本作業は、作業者ならびにタワーバーを支える人、必ず2名以上で行ってください。
手順は左側を示しています。同様に右側も作業してください。
なお、左右のフェンダー、ボンネットは予め養生した上で作業を行なってください。

1. ストラットアップアマウントの純正ナット左右各3箇所、計6箇所を取外します（再使用しません）。

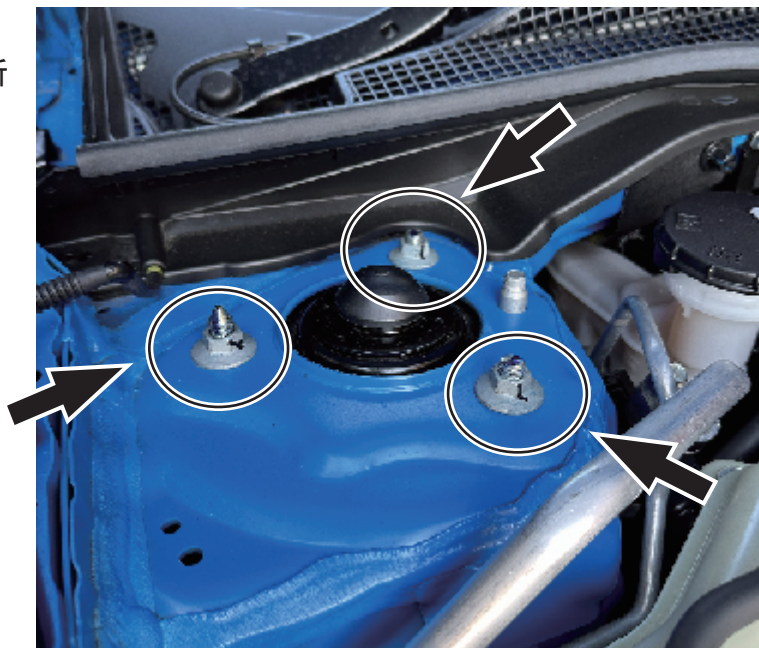

2. ストラットアップアマウントボルトに①チタンタワーバーのブラケット穴を嵌めるに合うようセット、仮組みします。



3. タワーバーと周辺部品との干渉が無いことを確認の上、②チタンフランジナットで①チタンタワーバーを規定トルクで組み付けます。

締付トルク 69.0N・m(704kgf・cm)

